


Appendix

Instruction of Pin-outs

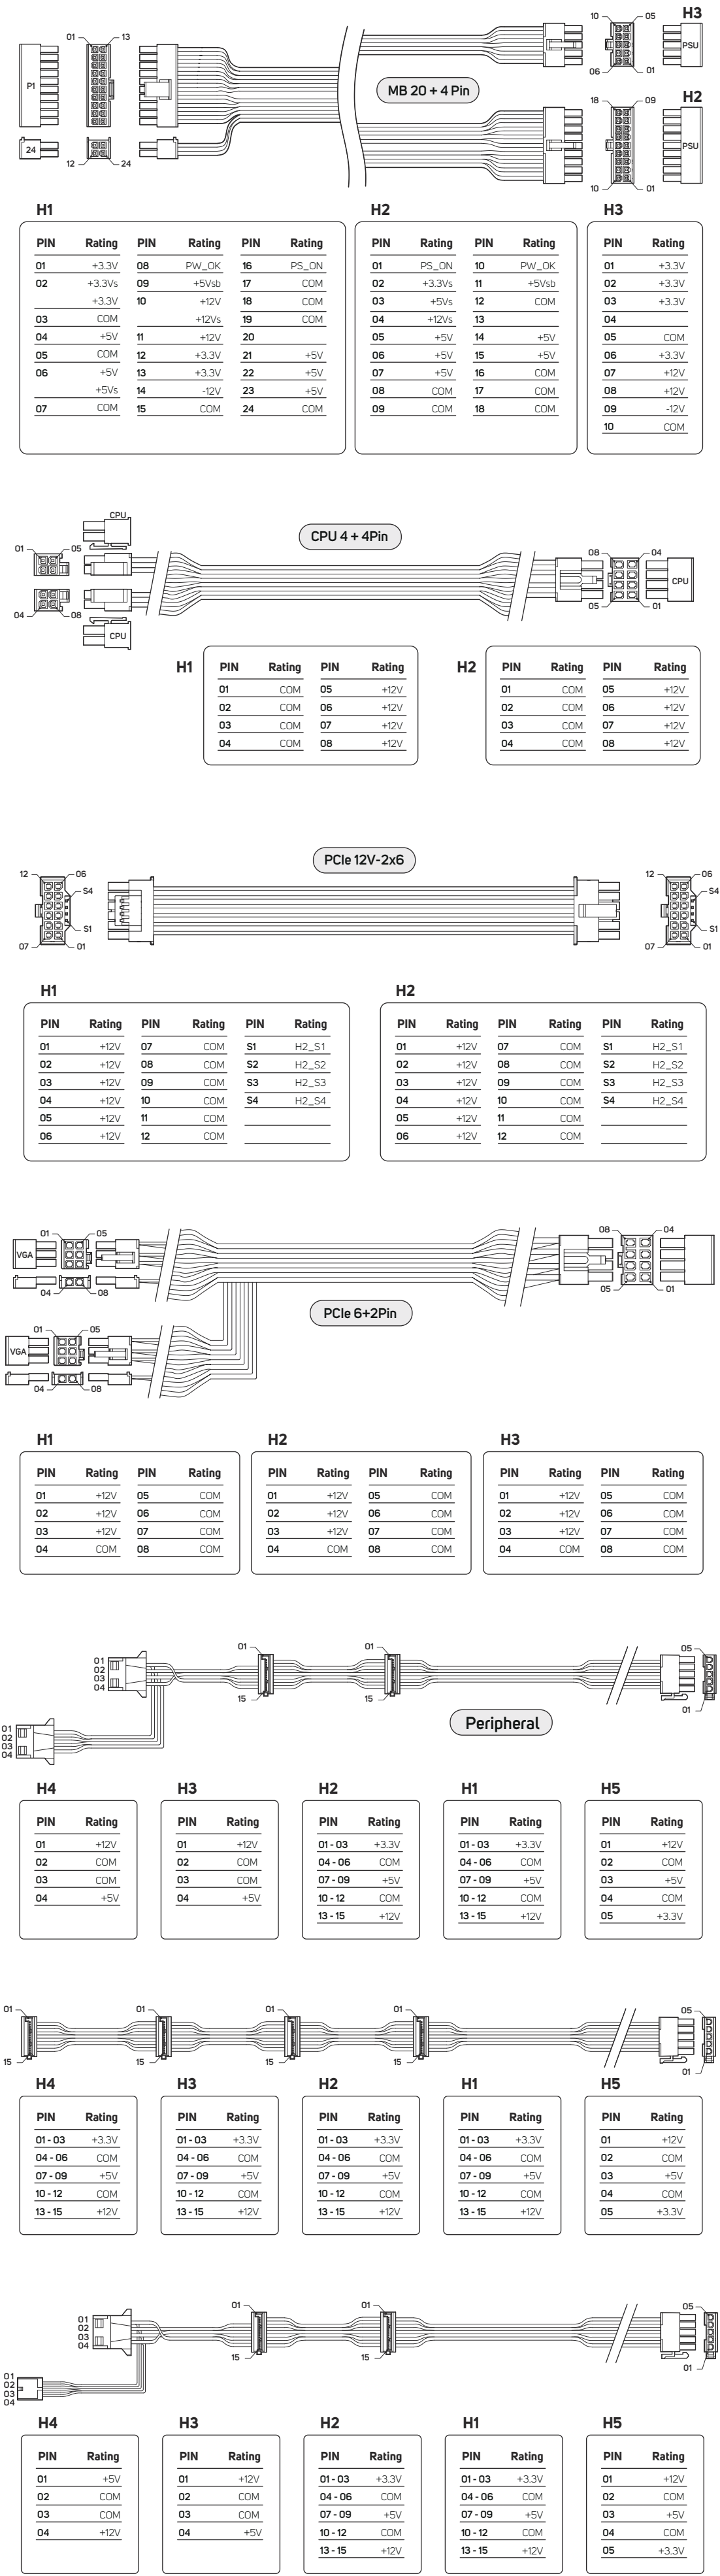

PCIe 12V-2x6 的建議安裝方法 / PCIe 12V-2x6 的建议安装方法

The recommended way to install the PCIe 12V-2x6 cable

PCIe Gen 5 新介面 PCIe 12V-2x6 是一款全新的介面，包含 12PIN 的供電介面和 4PIN 的信號傳輸介面。在此向您說明如何連接 PCIe 12V-2x6 並確保線材連接正確且安全。
PCIe Gen 5 新接口 PCIe 12V-2x6 是一款全新的接口类型，包含 12PIN 的供电接口和 4PIN 的信号传输接口。在此向您说明如何连接 PCIe 12V-2x6 并确保线材连接正确且安全。
For PCIe Gen 5 new interface PCIe 12V-2x6, it's a brand-new connector type with a 12-pin and a 4-pin on it. FSP would like to share a recommended way how to connect a PCIe 12V-2x6 cable and make sure the cable is connected correctly and safely.

✓

- 正確的连接方式：直接插入接口
- 正确的连接方式：直接插入接口
- The correct way to connect: straight plug into the connector.

✓

直插方式。
未側向受力，直插式。
Straight Plug.

✗

接頭受力不均會導致接觸面不平衡。
側向受力時，接頭傾斜/接口偏轉，
接觸面不平均！
Plug in the angled way, it will reduce the contact surface and possible deformation of the PSU slot.

✓

- 正確的理線方法：為 PCIe 12V-2x6 線材留出足夠的空間
- 正确的线材管理方法：为 PCIe 12V-2x6 线材留出足够的空间
- The correct way to do cable management : Leave enough space for PCIe 12V-2x6 cable.

不建議如下圖所示之理線方法。
不建议按以下方式对 PCIe 12V-2x6 进行线材管理。
Do not recommend doing cable management on PCIe 12V-2x6 cable as below.

建議以下圖所示之理線方法。
Recommended way to connect the PCIe 12V-2x6 cable like this.

請勿從接口處直接進行理線，可能使接觸受到外力拉扯，導致針腳接觸不平均，恐發生接觸變形。
请勿从接口处直接进行线材管理，这可能会导致接口受到侧向的外力拉扯，导致针脚接触不均衡。

留足夠的線材長度(約3-5cm)，再進行理線，請注意不要讓接觸過度受到拉扯。
留出足够的线材长度(约3-5cm)，然后进行线材管理，不要让接口受到上下左右的外力拉扯。

Don't bend the cables too close to the connector and don't bend the cables vertically or horizontally.

Leave enough cable length (around 3-5cm), then do cable management.

⚠ Don't Push

因RTX40系列顯示卡體積較大，如機殼寬度不足，請勿讓側板擠壓到顯示卡供電介面，避免供電介面有過熱燒毀的風險。

因RTX40系列显示卡体积较大，如机箱宽度不足，请勿让侧板挤压到显示卡供电接口，避免供电接口有过热烧毁的风险。

The size of RTX40 series graphic cards is larger than the previous generation. Please make sure the width of your pc case with enough space for PSU and RTX40 series graphic card.
Do not occupy the space of PSU cables (including the space to do cable management) to avoid any possibility of deformation of PSU slot.

✗

✓

- 快速了解正確理線方法
- 简单了解正确的线材管理方法
- Simple to know the correct way to do cable management.

⚠

- FSP PCIe 12V-2x6 線材僅與 FSP 電源相容，插拔時請勿拉扯線材，請直接按接頭插拔。
- FSP PCIe 12V-2x6线材仅与 FSP 电源兼容，插拔时请勿拉扯线材，请直接按接接口插拔。
- The FSP PCIe 12V-2x6 cables are compatible with FSP power supplies only.
When plugging or unplugging, do not pull the wire, please plug or unplug with the connector directly.

✗

✓

希望您在組裝PC及遊戲時能有愉快的體驗！FSP · POWER NEVER ENDS.
祝您在搭建PC和玩游戏时，能有愉快的体验！POWER NEVER ENDS · 电力永不停歇。

Have a good time while building a PC and playing a good game

POWER NEVER ENDS.

FSP MARKA GÜÇ KAYNAĞI (POWER SUPPLY) TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

TÜM MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR

Giriş
Güç Kaynağı, bir bilgisayar sisteminin devamlı ıstıkrarı ve güvenilir bakım yapılması için destekleyici PC çalışmasında tüm güç gereksinimlerini tedarik etmek için bir güç bileşenidir. Güç kaynağı, PC'nize gelen en iyi güç kaynağı ile, PC'nizin daha iyi ve daha çok verimlilik göstermesini sağlar.
Satın almış olduğunuz güç kaynağı modellerinin tamamının çalışma sistemi ayırdır. Lakin her bir modelin birbirinden farklı teknik özellikleri olabilir. Bu özellikleri incelemek için kutu veya ürün üzerinde bulunan teknik özellikler kısmına/etiket bakınız. Müşteri hizmetleri takımımızdan acil yanıt alacaksınız ve memnuniyetle size geri döneceğiz.
Güç Kaynağı, güç Ünitesinin kurulumundaki işlemlerden önce bu kılavuzun içerikleri ve konektörlerinin alması vakit alabilir. Ana kart kılavuzunuzda ve PC kasa kılavuzunuzda muhtemelen bir Yıldız piston başlı tornavidağa ihtiyacınız olacaktır. Kılavuzun içeriğiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen direkt Segment Bilgisayar Dış ticaret Ltd. Şti. ile temas kurun. Uygun işlemleri yerine getirmekte başarısızlık ağır bedensel zarar veya PC parçalarının hasar görmesine neden olabilir.

Güvenlik & Uyarı
Güç kaynağının güvenli ve doğru çalışması hakkındaki önemli bilgiler içermektedir. Kullanmadan önce dikkatlice okuyun. Güç kaynağını sökmeye çalışmayın. İçinde tehlikeli voltaj vardır. Güç kaynağına herhangi bir parçayı eklemeyin veya çıkarmayın. Bunu yapmak garantili geçersiz kılacaktır. Yüksek nem, toz veya aşırı sıcak ortamlara güç kaynağınızı maruz bırakmayın. Islak ellerinizle güç kablosunu takmayın veya çıkarmayın. Güç kablosu zararlarından kaçınmak için, kablounun fişini çekmek yerine duvar prizinden güç kablosunu çıkarm. Elektrik garmasından kaçınmak için, herhangi bir temizliğe kalkışmadan önce güç kaynağından ünitenin fişini çıkarm

Uyarılar ve İkazlar

1. Güç kaynağı kullanılmadığı zaman AC güç kablosunu çekmeyin ve parçaların hasar görmesine neden olacaktır.
2. Yüksek nem ve yüksek ısı ortamlarda Güç Kaynağıni muhafaza etmeyin.
3. Güç kaynağı Ünitesinin bir PC'ye parçalarıyla birlikte kurulu olmadığı test koşullarında No Rules Power kablo yönetimi güç kaynağı kullanırken lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz:
Lütfen bir kağıt klipsi (ataş) alın ve açın.
Güç kaynağı Ünitesinin "OFF" pozisyonunda olduğundan emin olun.
Güç kaynağı Ünitesinden 20+4 pin anakart konektörünü yerleştirin.
Yeşil kablo deliğinin içine kağıt klipsinin (ataşın) bir yanına takın.
Siyah kablo deliklerinin herhangi birinin içine kağıt klipsinin (ataşın) diğer yanına takın.
Eğer güç kaynağı fan(ları) açık ise PSU'yu açın.
4. Güç kaynağında yüksek voltaj mevcuttur. Yetkili servis teknisyeni veya elektrikçi olmadan güç kaynağını açmayın.
5. Tüm garanti ve teminatlar, bu kılavuzda kapsanan uyarılar ve ikazların herhangi birisi ile uyumlu olan bir hatadan kaçınılmadır.

Teknik Özellikler: Ambalaj üzerinde görülebilirsiniz

PROBLEMLERİN GİDERİLMESİ

Durum 1
DC çıkışı yok. Fan veya fanlar hareketsiz. Aşağıdakileri kontrol edin:
PSU giriş soketinin içine AC giriş fişi doğru takılı mı?
Kullanımda duvar soketi, uzatma güç kablosu, güç şerhileri veya aşırı gerilim koruyucusu, tam çalışıyor mu ve duvar güç anahtarı "ON"da mı?
Anakart soket (20+4 pin) fişi tam ve doğru takılı mı?

Durum 2
Fan veya fanlar önce döniyor ve daha sonra duruyor. Sistem herhangi bir diğer işlem yapmadan askıda kalıyor. Aşağıdakileri kontrol edin:
Ana sabit disk, CD ROM, vs. gibi aksesuar aygıtları içine gevresize konektörleri doğru takılı mı?
Bir fiş dengersiz veya ters çevrilmiş pozisyonunda takılıysa, AC güç kaynağını çıkarın, sorun yaratan konektörleri tekrar takın ve daha sonra AC güç kaynağını tekrar takmadan önce 30 saniye bekleğin ve tekrar deneyin.

Not: Eğer güç kaynağı, yukarıdaki talimatları takip etikten sonra çalışmıyorsa, lütfen satış sonrası hizmet için satıcı veya dağıtıcınıza üniteyi geri gönderin.

Kurulum
Güç kaynağının ana düğmesini kapatın ve güç kablosunun bağlantısını kesin.
Şaseinin yan panelinin vidalarını çıkarın ve açın.
Kasa fanları, sabit sürücüler, CD-ROM, floppy sürücüler, vs. gibi ortam aygıtlarından ve anakarttan tüm güç konektörleri inin bağlantısını kesin.
Güç kaynağı değiştirin.
Anakartınıza P1 (24 Pin) ve P2 (CPU 8 Pin) veya P3 (CPU 4 Pin) konektörleri bağlayın.
Sistem parçalarını diğer konektörleri bağlayın.
Tüm konektörlerin iyi şekilde bağlı olduğundan emin olun.
Şaseyi kapatın ve kasa üstündeki tüm vidaları vidalayın.
Güç kablosunu takın ve bu güç kaynağının ana düğmesini açın.

Problemelerin Giderilmesi
Bu güç kaynağının kurulumundan sonra sisteminizi açılmıyorsa, aşağıda listelenen problemlerin giderilmesi kılavuzunu takip edin:
Ana gücün doğru bağlandığından emin olun.
Lütfen P1, P2 veya P3 konektörünün anakarta doğru bağlandığından emin olun.
Güç kaynağı uygun şekilde çalışmıyorsa, servis merkezimize irtibat kurunuz.

Kullanıcının Dikkatine
Ürünün garanti süresi içerisinde orijinal ambalajı ve satın alış faturasının kesinlikle bulundurulması gerekmektedir. Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri Numarası okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI' dır.
Ürünü düşürmeyiniz, çarpmayınız, su ile temas ettirmeyiniz; üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz; uzak tutunuz; nem,toz, vb. ortamlardan koruyunuz. Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan anızalar GARANTİ DIŞI sayılmaktadır.
Bu garanti belgesi sadece üzerinde yazan ürün modeli için geçerlidir.
Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan anızalar GARANTİ DIŞI' dır.
Yetkili servis elemanlarından başka kişi ya da kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır. Ürüne ilgili bir sorun olduğunda satın aldığınız bayi aracılığıyla teknik servisimize gönderebilirsiniz. Ürünüüzünü aldığınızdan Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatınız

Hasar Teknik Desteği
Garanti kapsamındaki ürünün yetkili servisin dışındaki herhangi bir teknik servis yerinde ya da kendiniz tarafından ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır. Aşağıdaki şartlardan biri veya hepsi olması durumunda yetkili teknik servisimizden hizmet alınız. Ama öncesinde ürünü güç kablolarından ve bağlantı kablolarından çıkarınız. Sıvı dökülüp yada içine obje kaçtığında , Suya maruz kaldığında , Çalışırma talimatları uygulandığı halde çalışmadığında yada performansında beklenmedik bir değişiklik görüldüğünde, Ürünün düşürülmüş yada zarar görmüş olduğu durumunda

Kullanım Hatalarına İlişkin Örnekler
Ürünün kullanıı kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar. Ürün sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman kısa devre yapabilir. Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak. Kullanıcı yada yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip yada çıkarılması. Cihazlara dışardan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar. Cihazın seri numarasının tahrip edilmesi yada sökülmesi. Orijinal yedek parça yada sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen anızalar. Yangın , yıldırım, sel, su baskması , deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlarda.

Kurulum:

1. Remove the side panel of the PC case.
2. Insert the power supply unit into the designated slot in the case.
3. Secure the power supply unit with screws.
4. Connect the power supply unit to the motherboard and other components.

Periyodik bakım gerektiren durumlar
Ürün kullanım kılavuzunda belirtilen durumlara dikkat edildiği müddetçe bakım gerektirmemektedir. Ürün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili servisler tarafından yapılacaktır. Bakım, onarım ve kullanmada uyulması gereken kurallar Tozlu ortamlarda tozlanmasını engelleyecek örtü kullanınız Alt tarafta bulunan vidaları sökmezsiniz Tuğlara sert basmayınız Üzerine sıvı türü nevi ürünleri dökmeyiniz Üzerine ağır malzeme bırakmayınız

Taşıma sırasında dikkat edilecek hususlar
Cihazı dikkatlice kutusundan çıkarın ve tüm aksesuarları kaybolmaması için kutunun içinde muhafaza edin.Cihazı nakliye hasarı olasılığına karşı kontrol edin.Eğer cihazınız hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendirin.Eğer cihaz doğrudan size gönderildiyse , gecikmeden Gönderen firmaya bilgi verin. Yalnızca alıcı (cihazı alan müşteri veya firma) nakliyat zaran için hak talep edebilir. Cihazı ileride taşıma olasılığına karşı orijinal kutuyu ve paket materyallerini saklayın. Ateş ve darbelerden koruyunuz,ıslak ve rutubete maruz bırakmayınız. Yüksek dereceli sıcaklıklardan uzak tutunuz Ürün kutusunun orijinal kutusu içerisinde yada koruyucu köpük maddelerle taşınmalıdır.

Güvenlik Talimatları
Talimatları oku:Ürün çalıştırmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır. Temizleme:Temizlemenden önce Ürünün PC bağlantısından çıkartılmalıdır.Sıvı temizleme malzemeleri kullanmayınız.Temizlik için nemli bez kullanınız. Yerleştirme:Başka bir objenin üstüne yada sabit olmayan bir masanın üstüne ürünleri koymayınız.Ürün düşebilir,zarar görebilir. Sıvı ve nem:Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız. Isı:Direk güneş ışığında maruz bırakmayınız. Obj e ve sıvı giriş:Ürün içine obje sokmayınız.Ürün üzerine sıvı dökmeyiniz. Hizmet:Ürünün kapaklarını açarak tamir etmeye çalışmayınız.Yetkili servisimizle müdahalesini bekleyiniz. Parçaların değiştirilmesi: Parçaların değiştirilmesi yetkili servisler tarafından yapılır.Tarafınızca yapacağınız değiştiriş parçalar ürüne hasar verebilir.

Not:Kullanım ömrü 5 yıldır.

Üretici Firma
Firmanın Unvanı : FSP GROUP INC
Firmanın Adresi : NO.22 JIANGUO E.R.D.,TAOYUAN CITY,TAIWAN,R.O.C
TEL : + 886 3 375 9888
FAX : + 886 3 375 6966

İthalatçı Firma/ Yetkili Servis İstasyonu/ Yetkili Temsilci Firma
Firmanın Unvanı: FSP Turkey Dış Tic. Ltd. Şti.

Firmanın Adresi: Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. Terziler Sitesi
K : 3 No : 20/320 34197
Yenibosna / Bahçelievler-İstanbul -Turkey.

Destek ve Satış Sonrası Hizmet Adresi :
Dersan Kooperatifi Bedrettin Dalaň Blv 681/1, 34490 İktelli OSB Trios
2023 B Blok No : 86 Başakşehir/İstanbul/TURKEY
Tel : + 90 212 812 28 80
https://fsp-group.com.tw
Email: turkey@fsp-group.com.tw