SAMSUNG

BN68-16543A-00

Quick Setup Guide

QB43C QB50C QB55C QB65C QB75C QB85C QB55C-N QB65C-N QB75C-N QB85C-N

* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
  http://www.samsung.com/displaysolutions

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may not be supported depending on the model or geographical area.

Parts

❶ Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.

❷ Panel Key
❸ Power indicator
❹ Power button
Turns the product on or off.

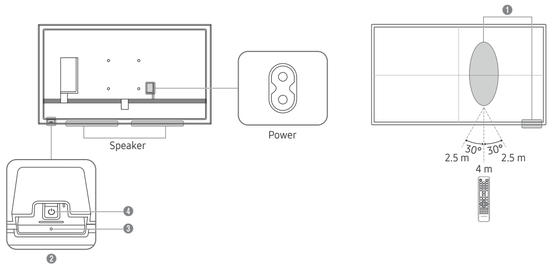

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable.
	Check that the source device connected to the product is powered on.

Dolby Audio

HEVC Advance™ Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

Specifications

Model Name		QB43C	QB50C	QB55C / QB55C-N
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 107.9 cm)	50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Model Name		QB65C / QB65C-N	QB75C / QB75C-N	QB85C / QB85C-N
Panel	Size	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)	85 CLASS (84.5 inches / 214.7 cm)
	Display area	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)	1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)	1872.0 mm (H) x 1053.0 mm (V)
Power Supply		AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.		
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Humidity: 10% to 80%, non-condensing		
	Storage	Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) Humidity: 5% to 95%, non-condensing		

* To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (100/10 Mbps)
  *Shielded Twisted Pair
* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. (Supported model: QB85C, QB85C-N)
  This device is a Class B digital apparatus. (Supported models: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Wall Mount Kit Specifications



❶ Model Name	QB43C	QB50C / QB55C / QB55C-N	QB65C / QB65C-N	QB75C / QB75C-N	QB85C / QB85C-N
❷ VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	200 x 200		400 x 300	400 x 400	600 x 400
❸ C	12 - 14 mm (1.2 - 1.4 cm)				
❹ Standard Screw	M8				
❺ Quantity	4				

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: http://www.samsung.com

Country/Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)

Country/Area	Customer Care Centre
KOSOVO	038 40 30 90
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORTH MACEDONIA	023 207 777
NORWAY	21629099
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91 175 00 15
SWEDEN	0771-400 300
SWITZERLAND	0800 726 786
TÜRKİYE	444 77 11
UK	0333 000 0333
MOLDOVA	+373-22-667-400
UKRAINE	0-800-502-000

Български

Кратко ръководство за инсталиране

* Препоръчителните часове работа на ден за този продукт са под 16 часа. Ако продуктът се използва повече от 16 часа на ден, гаранцията може да стане невалидна.
* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
* За допълнителна информация изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.
  Вижте описанията на предходната страница.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Отпадъци от електрическо и електронно оборудване. (5) Захранващ кабел (6) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (7) Дистанционно управление (8) RS232C адаптер
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
Компоненти може да не се поддържа в зависимост от модела или географската област.

Части

❶ Сензор за дистанционно управление
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
* Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.

❷ Клавиш на панела
❸ Индикатор на захранването
❹ Бутон Захранване
Включва или изключва продукта.

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва **No Signal**.	Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел.
	Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.

Спецификации на комплекта за монтиране на стена

❶ Име на модел / ❷ VESA спецификации на отвора на винтовете (A * B) в милиметри / ❸ C / ❹ Стандартен винт / ❺ Количество / ❻ Конзола за монтиране на стена / ❼ Продукт

* За да свържете LAN кабел, използвайте CAT 7 (*STP тип) кабел за свързване. (100/10 Mbps)
* Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.
  (Поддържан модел: QB85C, QB85C-N)
  Това устройство е цифров апарат от клас B. (Поддържани модели: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* За подробни спецификации на устройства посетете уеб сайта на Samsung.

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

* Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.
* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
* Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.
  Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Dijelovi

❶ Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
* Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

❷ Upravljačka tipka
❸ Indikator napajanja
❹ Gumb za uključivanje/isključivanje
Uključuje ili isključuje proizvod.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela.
	Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

❶ Naziv modela / ❷ Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / ❸ C / ❹ Standardni vijak / ❺ Količina / ❻ Zidni nosač / ❼ Proizvod

* Za spajanje LAN kabela upotrebljavajte kabel za povezivanje CAT 7 (*STP vrste). (100/10 Mb/s)
* Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
  (Podržan model: QB85C, QB85C-N)
  Ovo je digitalni uređaj klase B. (Podržani modeli: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

* Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ongeldig.
* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
* Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.
  Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adapter
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
Componenten wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of het geografische gebied.

Onderdelen

❶ Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
* Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.

❷ Paneeltoets
❸ Aan/uit-lampje
❹ Aan/Uit-knop
Hiermee schakelt u het product in of uit.

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel.
	Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Specificaties wandmontageset

❶ Modelnaam / ❷ Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / ❸ C / ❹ Standaardschroef / ❺ Aantal / ❻ Wandbeugel / ❼ Product

* Gebruik een CAT 7-kabel (type *STP) voor de verbinding om een LAN-kabel te verbinden. (100/10 Mbps)
* Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
  (Ondersteund model: QB85C, QB85C-N)
  Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B. (Ondersteunde modellen: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

* Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.
* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.
  Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí šňůra (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce.
Služba součásti nemusí být u některých modelů nebo v některých regionech světa podporována.

Části

❶ Senzor dálkového ovládání
Namiřte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka proveďte odpovídající funkci.
* V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.

❷ Klávesa ovládacího panelu
❸ Indikátor napájení
❹ Vypínač
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva **Bez signálu.**	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem.
	Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

Specifikace sady pro upevnění na zeď

❶ Naziv modela / ❷ Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / ❸ C / ❹ Standardni vijak / ❺ Količina / ❻ Zidni nosač / ❼ Proizvod

* Pro připojení kabelu LAN použijte kabel CAT 7 (typ STP*). (100/10 Mb/s)
* Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.
  (Podporovaný model: QB85C, QB85C-N)
  Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B. (Podporované modely: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Eesti keel

Kiirjuhend

* Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantii kehtida.
* Värv ja välimus võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.
* Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.
  Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektri- ja elektroonikaseadmete romud (5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimine (8) Adapter RS232C
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
Komponendid ei pruugita olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast toetada.

Osad

❶ Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.
* Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.

❷ Paneeliklahv
❸ Toiteindikaator
❹ Toitenupp
Lülitab toote sisse või välja.

Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veenduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korraliselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade **No Signal.**	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud.
	Kontrollige, kas tootega ühendatud lähteseade on sisse lülitatud.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

❶ Mudeli nimi / ❷ VESA kruviaukude mõõdud (A * B) millimeetrites / ❸ C / ❹ Standardne kruvi / ❺ Kogus / ❻ Seinakinnitusklamber / ❼ Toode

* LAN-kaabli ühendamiseks kasutage standardile CAT 7 vastavat (*STP-tüüpi) kaablit. (100/10 Mbit/s)
* See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada. (Toetatud mudel: QB85C, QB85C-N)
  See seade on B-klassi digitaalseade. (Toetatud mudelid: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Suomi

Pika-asetusopas

* Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung sivustosta.
  Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas (4) Sähkö- ja elektroniikkaromu (5) Virtajohto (6) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (7) Kaukosäädin (8) RS232C-sovitin
Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Osat ei ehkä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Osat

❶ Kaukosäätimen anturi
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäädintä.
* Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.

❷ Ohjauspaneelin näppäin
❸ Virran merkkivalo
❹ Virtapainike
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Vianmääritysopas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.
Ei signaalia näkyy näytöllä.	Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein.
	Varmista, että laitteeseen kytketty lähdelaite on päällä.

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

❶ Mallin nimi / ❷ VESA-ruuvinreikien koko (A * B) millimetreinä / ❸ C / ❹ Vakioruuvi / ❺ Määrä / ❻ Seinätelineen pidike / ❼ Tuote

* Jos haluat liittää lähiverkkokaapelin, käytä CAT 7 -kaapelia (*STP-tyyppistä kaapelia) liitännän tekemiseen. (100/10 Mbps)
* Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia. (Tuettu malli: QB85C, QB85C-N)
  Tämä laite on luokan B digitaalinen laite. (Tuetut mallit: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

* Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.
* Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
* Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.
  Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Affald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adapter
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter understøttes muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område.

Dele

❶ Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
* Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

❷ Paneltast
❸ Strømindikator
❹ Strømknappen
Tænder eller slukker for produktet.

Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel.
	Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Specifikationer til vægbeslag

❶ Modelnavn / ❷ VESA-skruehulspecifikationer (A * B) i mm / ❸ C / ❹ Standardskrue / ❺ Antal / ❻ Vægmonteringsbeslag / ❼ Produkt

* Hvis du vil tilslutte et LAN-kabel, skal du bruge et CAT 7-kabel (*STP-type) til forbindelsen. (100/10 Mbps)
* Dette er et produkt i klasse A. I et hjemlige miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler. (Understøttet model: QB85C, QB85C-N)
  Dette er et klasse B digitalt apparat. (Understøttede modeller: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge websteded Samsung.

Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

* Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet werden. Wenn das Gerät länger als 16 Stunden pro Tag verwendet wird, erlischt möglicherweise die Garantie.
* Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.
  Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Elektro- und Elektronik-Altgeräte (5) Netzkabel (6) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (7) Fernbedienung (8) RS232C-Adapter
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Komponenten wird je nach Modell oder geographischem Gebiet möglicherweise nicht unterstützt.

Bauteile

❶ Fernbedienungssensor
Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen.
* Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.

❷ Steuerungstaste
❸ Stromversorgungsanzeige
❹ Netztaste
Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist.
	Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.

Spezifikationen des Wandhalterungskits

❶ Modellname / ❷ Daten der VESA-Gewindebohrung (A * B) in mm / ❸ C / ❹ Standardschraube / ❺ Menge / ❻ Wandhalterung / ❼ Produkt

* Zum Anschluss eines LAN-Kabels verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (*STP-Typ) für die Verbindung. (100/10 Mbit/s)
* Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen. (Unterstütztes Modell: QB85C, QB85C-N)
  Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B. (Unterstützte Modelle: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

Français

Guide de configuration rapide

* Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
* Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.
  Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Déchets d'équipements électriques et électroniques (5) Cordon d'alimentation (6) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (7) Télécommande (8) Adaptateur RS232C
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Il se peut que composants ne soit pas pris en charge selon le modèle et la zone géographique.

Pièces

❶ Capteur de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.
* Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.

❷ Bouton du panneau
❸ Indicateur d'alimentation
❹ Bouton d'alimentation
Permet d'activer ou de désactiver le produit.

Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble.
	Assurez-vous que le périphérique source connecté au produit est sous tension.

Spécifications du kit de montage mural

❶ Nom du modèle / ❷ Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres / ❸ C / ❹ Vis standard / ❺ Quantité / ❻ Support de fixation murale / ❼ Produit

* Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble de CAT 7 (*type STP). (100/10 Mbit/s)
* Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées. (Modèle pris en charge: QB85C, QB85C-N)
  Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B. (Modèles pris en charge: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

* Οι συνιστώμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν είναι λιγότερες από 16 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η εγγύηση μπορεί να καταστεί άκυρη.
* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
* Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες. Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (5) Καλώδιο ρεύματος (6) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Προσαρμογέας RS232C

Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Το εξαρτήματα ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

Εξαρτήματα

❶ Απομακρυσμένος αισθητήρας
Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.
* Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
❷ Κουμπί επιλογής
❸ Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
❹ Κουμπί λειτουργίας
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα **Χωρίς σήμα** στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο.
	Ελέγξτε ότι η συσκευή πηγής που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο

❶ Όνομα μοντέλου / ❷ Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (A * B) σε χιλιοστά / ❸ C / ❹ Τυπική βίδα / ❺ Ποσότητα / ❻ Βάση στήριξης σε τοίχο / ❼ Προϊόν

* Για να συνδέσετε ένα καλώδιο LAN, χρησιμοποιήστε καλώδιο CAT 7 (*τύπος STP) για τη σύνδεση. (100/10 Mbps)
* Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης A. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα. (Υποστηριζόμενο μοντέλο: QB85C, QB85C-N)
Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B. (Υποστηριζόμενα μοντέλα: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

* A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevétele esetén a garancia érvényét veszti.
* A termék színe és megjelenése a típustól függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosulhat.
* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldalról.
Lásd a leírásokat az előző oldalon.

Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (5) Tápkábel (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter

Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
A komponensek csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Részek

❶ A távirányító érzékelője
Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előlapján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez.
* Ha más kijelzőeszközöket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.
❷ Panel gomb
❸ Tápfeszültségjelző
❹ Bekapcsoló gomb
A készülék be- és kikapcsolása.

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felvált/va be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a **Nincs jel** üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábellel.
	Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott jelforráseszköz.

Fali konzolkészlet jellemzői

❶ Típusnév / ❷ VESA csavarlyuk jellemzők (A * B) milliméterekben / ❸ C / ❹ Szabványos csavar / ❺ Mennyiség / ❻ fali tartókeret / ❼ Termék

* LAN-kábel csatlakoztatásához CAT 7 (*STP típusú) kábelt használjon. (100/10 Mbps)
* Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre. (Támogatott modell: QB85C, QB85C-N)
Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék. (Támogatott modellek: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

Italiano

Guida di installazione rapida

* L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 16 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.
* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.
Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE/RAEE) (5) Cavo di alimentazione (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Adattatore RS232C

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Componenti potrebbe non essere supportata in base a modello o area geografica.

Parti

❶ Sensore remoto
Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando puntando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.
* Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.
❷ Tasto del pannello
❸ Indicatore di alimentazione
❹ Pulsante di accensione
Consente di accendere o spegnere il prodotto.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Sullo schermo viene visualizzato **Nessun segnale**.	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo.
	Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.

Specifiche del kit di montaggio a parete

❶ Nome modello / ❷ Specifiche alloggiamento viti VESA (A * B) in millimetri / ❸ C / ❹ Vite standard / ❺ Quantità / ❻ Staffa per il montaggio a parete / ❼ Prodotto

* Per collegare un cavo LAN, utilizzare un cavo CAT 7 (*tipo STP) per il collegamento. (100/10 Mbps)
* Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate. (Modello supportato: QB85C, QB85C-N)
Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B. (Modelli supportati: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

* Ieteicamais izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas dienā. Ja izstrādājums tiek lietots ilgāk par 16 stundām dienā, var tikt anulēta garantija.
* Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un vietstarpes uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
* Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes.
Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces (5) Strāvas vads (6) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (7) Tālvadības pults (8) RS232C adapteris

Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Sastāvdaļas var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala.

Detaļas

❶ Tālvadības pults sensors
Lai veiktu atbilstošo funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pavēršot pulti izstrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.
* Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
❷ Paneļa taustiņš
❸ Strāvas padeves indikators
❹ Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risinājumi
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums **No Signal**.	Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabelis.
	Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

❶ Modeļa nosaukums / ❷ VESA skrūvju caurumu izmēri (A*B) milimetros / ❸ C / ❹ Standarta skrūve / ❺ Daudzums / ❻ Sienas montāžas balstenis / ❼ Izstrādājums

* Lai pievienotu LAN kabeli, izmantojiet CAT 7 (*STP veids) kabeli savienojumam. (100/10 Mbps)
* Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radiosakaru traucējumus, tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības. (Atbalstītais modelis: QB85C, QB85C-N)
Šis ierīce ir B klases digitālā ierīce. (Atbalstītie modeļi: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

Lietuvių kalba

Greitos sąrankos vadovas

* Šį gaminį rekomenduojame naudoti mažiau nei 16 val. per dieną. Jei gaminys naudojamas ilgiau nei 16 val. per dieną, galima netekti teisės į garantiją.
* Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti veiktspėjas užlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
* Jei reikia išsamesnės informacijos, iš „Samsung" svetainės atsisiųskite naudotojo vadovą.
Žr. ankstesniame puslapyje pateikiamus aprašymus.

Sudedamųjų dalių tikrinimas

(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas (4) Elektros ir elektroninės įrangos atliekos (5) Maitinimo laidas (6) Baterijos (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (7) Nuotolinio valdymo pultas (8) RS232C adapteris

Jeigu trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį.
Sudedamosios dalys gali būti nepalaikoma – tai priklauso nuo modelio ir geografinės vietovės.

Dalys

❶ Nuotolinis jutiklis
Nukreipę į gaminio priekyje esantį jutiklį, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad atliktumėte atitinkamą funkciją.
* Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netyčiomis.
❷ Valdymo klavišas
❸ Maitinimo indikatorius
❹ Maitinimo mygtukas
Įjungia arba išjungia gaminį.

Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija

Problemos	Sprendimai
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.	Patikrinkite, ar laidas tarp produkto ir kompiuterio sujungtas teisingai.
Ekrane parodoma **No Signal**.	Patikrinkite, ar gaminys tinkamai prijungtas laidu.
	Patikrinkite, ar prie gaminio prijungtas pirminis įrenginys yra įjungtas.

Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos

❶ Modelio pavadinimas / ❷ VESA varžtų skylių specifikacijos (A * B) milimetrais / ❸ C / ❹ Standartinis varžtas / ❺ Kiekis / ❻ Montavimo prie sienos laikiklis / ❼ Gaminys

* Norėdami prijungti LAN kabelį, naudokite CAT 7 (*STP tipo) prijungimo kabelį. (100/10 Mbps)
* Tai yra A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo dažnių trukdžius, todėl naudotojui gali tekti imtis atitinkamų priemonių. (Palaikomas modelis: QB85C, QB85C-N)
Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas. (Palaikomi modeliai: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung" svetainėje.

Norsk

Hurtigoppsettveiledning

* Anbefalt bruksrett for dette produktet er mindre enn 16 timer per dag. Hvis produktet brukes mer enn 16 timer per dag, kan det gjøre garantien ugyldig.
* Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i denne håndboken kan bli endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
* Last ned brukerhåndboken fra det følgende Samsung-nettstedet for ytterligere detaljer.
Se beskrivelsene på forrige side.

Kontrollere komponentene

(1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter (4) Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (5) Strømledning (6) Batterier (AAA x 2) (Ikke tilgjengelig enkelte steder) (7) Fjernkontroll (8) RS232C-adapter

Kontakt leverandøren du kjøpte produktet av hvis det mangler noen komponenter.
Det kan hende at komponenter ikke støttes, avhengig av modellen eller det geografiske området.

Deler

❶ Fjernkontrollsensor
Trykk på en knapp på fjernkontrollen som peker på sensoren på forsiden av produktet, for å utføre den tilhørende funksjonen.
* Bruk av andre skjermenheter i samme område som fjernkontrollen til dette produktet kan føre til at de andre skjermenhetene blir utilsiktet kontrollert.
❷ Paneltast
❸ Strømindikator
❹ Strømknapp
Slår produktet på eller av.

Feilsøkingsveiledning

Problemer	Løsninger
Skjermen slår seg av og på.	Kontroller at kabelen mellom produktet og datamaskinen er korrekt tilkoblet.
No Signal vises på skjermen.	Kontroller at produktet er koblet riktig til med en kabel.
	Kontroller at kildeenheten som er koblet til produktet, er slått på.

Spesifikasjoner for veggfeste

❶ Modellnavn / ❷ VESA-spesifikasjoner for skruehull (A x B) i millimeter / ❸ C / ❹ Standardskrue / ❺ Antall / ❻ Veggfestebrakett / ❼ Produkt

* For å koble til en LAN-kabel bruker du en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen. (100/10 Mbps)
* Dette er et klasse A-produkt. I en privat husholdning kan dette produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må brukeren selv ta nødvendige forholdsregler. (Modell som støttes: QB85C, QB85C-N)
Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B. (Støttede modeller: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til Samsung.

Polski

Skrócona instrukcja konfiguracji

* Zalecany czas pracy produktu nie powinien przekraczać 16 godzin dziennie. W przypadku używania produktu przez czas dłuższy niż 16 godzin dziennie gwarancja może stracić ważność.
* Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej instrukcji obsługi może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie w celu poprawy jakości pracy produktu.
* Więcej informacji można uzyskać, pobierając instrukcję obsługi z poniższej strony internetowej firmy Samsung.
Należy się zapoznać z opisami na poprzedniej stronie.

Sprawdzanie zawartości

(1) Skrócona instrukcja konfiguracji (2) Karta gwarancyjna (Dostępna w zależności od kraju) (3) Instrukcja montażu (4) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (5) Kabel zasilający (6) Baterie (AAA x 2) (Dostępna w zależności od kraju) (7) Pilot (8) Adapter RS232C

Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.
Elementy może nie być obsługiwany w zależności od modelu urządzenia lub obszaru geograficznego.

Części

❶ Czujnik pilota
Aby skorzystać z wybranej funkcji, nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie sterowania skierowanym na czujnik umieszczony z przodu urządzenia.
* Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
❷ Przycisk panelu
❸ Wskaźnik zasilania
❹ Przycisk zasilania
Włącza lub wyłącza produkt.

Instrukcja rozwiązywania problemów

Problem	Rozwiązanie
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.	Sprawdzić, czy kabel łączący produkt i komputer jest podłączony poprawnie.
Na ekranie pojawia się komunikat **Brak sygnału.**	Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem.
	Sprawdzić, czy urządzenie źródłowe podłączone do monitora jest włączone.

Dane techniczne zestawu do montażu ściennego

❶ Nazwa modelu / ❷ Rozstaw otworów na śruby zgodne ze standardem VESA (A * B) w milimetrach / ❸ C / ❹ Śruby standardowe / ❺ Liczba szt. / ❻ Uchwyt wspornika naściennego / ❼ Produkt

* Aby podłączyć kabel LAN, użyj kabla kategorii 7 (typu STP*) do połączenia. (100/10 Mbps)
* To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku może być wymagane podjęcie odpowiednich środków. (Obsługiwany model: QB85C, QB85C-N)
To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B. (Obsługiwane modele: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Português

Manual de configuração rápida

* Recomenda-se que este produto não seja utilizado durante mais de 16 horas por dia. Caso o produto seja utilizado durante mais de 16 horas por dia, a garantia pode ser nula.
* A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os conteúdos do manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o desempenho.
* Transfira o manual do utilizador do seguinte website da Samsung para obter mais informações.
Consulte as descrições na página anterior.

Verificação dos componentes

(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (5) Cabo de alimentação (6) Pilhas (AAA x 2) (não disponíveis nalguns locais) (7) Telecomando (8) Adaptador RS232C

Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
O componentes pode não ser suportado, dependendo do modelo ou da zona geográfica.

Peças

❶ Sensor do telecomando
Prima um botão do telecomando apontando para o sensor localizado na parte frontal do produto para executar a função correspondente.
* Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecomando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.
❷ Tecla do painel
❸ Indicador de corrente
❹ Botão de alimentação
Liga e desliga o produto.

Guia de resolução de problemas

Problemas	Soluções
O ecrã está continuamente a ligar e a desligar.	Verifique se o cabo entre o produto e o PC está ligado corretamente.
A mensagem **Sem sinal** é exibida no ecrã.	Verifique se o produto está ligado correctamente com um cabo.
	Verifique se o dispositivo fonte ligado ao produto está ligado.

Especificações do kit de montagem na parede

❶ Nome do modelo / ❷ Especificações VESA dos orifícios para parafusos (A * B) em milímetros / ❸ C / ❹ Parafuso padrão / ❺ Quantidade / ❻ Suporte para montagem na parede / ❼ Produto

* Para ligar um cabo LAN, utilize um cabo CAT 7 (tipo *STP) para a ligação. (100/10 Mbps)
* Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas. (Modelo suportado: QB85C, QB85C-N)
Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B. (Modelos suportados: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

Română

Ghid de configurare rapidă

* Se recomandă ca acest produs să fie utilizat mai puțin de 16 ore pe zi. Dacă produsul este utilizat mai mult de 16 ore pe zi, puteți pierde garanția.
* Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.
* Descărcați manualul de utilizare de pe următorul site web Samsung pentru mai multe detalii.
Consultați descrierile de la pagina anterioară.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Deșeuri de echipamente electrice și electronice (5) Cablu de alimentare (6) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele țări) (7) Telecomanda (8) Adaptor RS232C

În cazul în care lipsesc componente, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul.
Este posibil ca componente să nu fie acceptat, în funcție de model și de zona geografică.

Piese

❶ Senzor de telecomandă
Apăsați un buton de pe telecomandă îndreptând-o către senzorul din fața produsului pentru a utiliza funcția corespunzătoare.
* Utilizarea altor dispozitive de afișare în același spațiu cu cel în care se află telecomanda acestui produs poate provoca controlul accidental al celorlalte dispozitive de afișare.
❷ Tasta panoului
❸ Indicator de alimentare
❹ Buton de alimentare
Pornește sau oprește produsul.

Ghid de depanare

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul dintre produs și PC este conectat corect.
No Signal este afișat pe ecran.	Verificați dacă produsul este conectat corect cu un cablu.
	Verificați dacă dispozitivul sursă conectat la produs este pornit.

Specificații kitului de montare pe perete

❶ Nume model / ❷ Specificațiile găurii de șurub VESA (A * B) în milimetri / ❸ C / ❹ Șurub standard / ❺ Cantitate / ❻ Suport de montare pe perete / ❼ Produs

* Pentru a conecta un cablu LAN, utilizați un cablu CAT 7 (tip *STP). (100/10 Mbps)
* Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu domestic, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsurile adecvate. (Model acceptate: QB85C, QB85C-N)
Acest echipament este un aparat digital din clasa B. (Modele acceptate: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

Srpski

Vodič za brzo postavljanje

* Preporučuje se da dnevna upotreba ovog proizvoda bude kraća od 16 časova. Ako se proizvod koristi duže od 16 časova dnevno, poništiće se garancija.
* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom priručniku podleže promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa sledeće internet stranice kompanije Samsung.
Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Iskorišćena električna i elektronska oprema (5) Kabl za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter

Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod.
Komponente možda nije podržan u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Delovi

❶ Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.
* Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.
❷ Taster panela
❸ Indikator napajanja
❹ Dugme za napajanje
Uključivanje/isključivanje proizvoda.

Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan.
Na ekranu će se prikazati poruka **No Signal.**	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj.
	Proverite da li je uključen izvorni uređaj koji je povezan sa proizvodom.

Specifikacije kompleta za montažu na zid

❶ Naziv modela / ❷ Specifikacije za otvor za VESA zavrtnje (A * B) u milimetrima / ❸ C / ❹ Standardni zavrtanj / ❺ Količina / ❻ Zidni nosač / ❼ Proizvoda

* Da biste povezali LAN kabl, koristite kabl za povezivanje CAT 7 (*STP tip). (100/10 Mbps)
* Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere. (Podržani model: QB85C, QB85C-N)
Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B. (Podržani modeli: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji kompanije Samsung.

Slovenščina

Navodila za hitro namestitev

* Priporočamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 16 ur na dan. Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljala.
* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priročnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.
* Za nadaljnje informacije prenesite uporabniški priročnik s tega s spletnega mesta Samsung.
Oglejte si opise na prejšnji strani.

Kontrola komponentov

(1) Priručnika rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Príručka s uvedením predpisov (4) Odpad z elektrických a elektronických zariadení (5) Napájací kábel (6) Batérie (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (7) Daljinski upravljalnik (8) Adapter RS232C

Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.
Virtuálny asistent komponenty nemusí byť podporovaný v závislosti od modelu, prípadne geografickej oblasti.

Diely

❶ Snímač diaľkového ovládania
Namierením diaľkového ovládania na snímač na prednej strane výrobku a stlačením tlačidla vykonáte zodpovedajúcu funkciu.
* Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích zariadení.
❷ Kláves na paneli
❸ Indikátor napájania
❹ Vypínač
Zapína alebo vypína výrobok.

Navodila za odpravljanje težav

Težave	Rešitve
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.	Preverite, ali je kabel, ki povezuje izdelek in računalnik, pravilno priključen.
Na zaslonu se prikaže sporočilo **No Signal**.	Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.
	Preverite, ali je vhodna naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.

Specifikacije kompleta za pritrditev na steno

❶ Ime modela / ❷ Luknje za vijake po standardu VESA (A * B) v milimetrih / ❸ C / ❹ Običajni vijak / ❺ Količina / ❻ Stenski nosilec / ❼ Izdelek

* Da bi povezali kabel LAN, za povezavo uporabite kabel CAT 7 (tip *STP). (100/10 Mb/s)
* To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati. (Podprti model: QB85C, QB85C-N)
Naprava je digitalni aparat razreda B. (Podprti modeli: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung.

Español

Guía de configuración rápida

* El número de horas de uso diario recomendado para este producto es de menos de 16 horas. Si se utiliza el producto más de 16 horas al día, es posible que se anule la garantía.
* El color y el aspecto pueden variar según el producto, y el contenido del manual está sujeto a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento.
* Descargue el manual del usuario desde el siguiente sitio web de Samsung si necesita más información.
Consulte las descripciones en la página anterior.

Comprobación de los componentes

(1) Guía de configuración rápida (2) Tarjeta de garantía (No disponible en algunos lugares) (3) Guía de regulaciones (4) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (5) Cable de alimentación (6) Pilas (AAA x 2) (No disponible en algunos lugares) (7) Mando a distancia (8) Adaptador RS232C

Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes.
Puede que Components no sea compatible dependiendo del modelo o de la zona geográfica.

Partes

❶ Sensor del mando a distancia
Pulse un botón del mando a distancia apuntando al sensor ubicado en la parte delantera del producto para utilizar la función correspondiente a dicho botón.
* El uso de otros dispositivos de visualización en el mismo espacio que el mando a distancia de este producto puede provocar que dichos dispositivos se controlen de forma involuntaria.
❷ Tecla del panel
❸ Indicador de encendido
❹ Botón de encendido
Enciende o apaga el producto.

Solución de problemas

Problemas	Soluciones
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Compruebe que el cable entre el producto y el PC esté conectado correctamente.
Sin señal se muestra en la pantalla.	Compruebe que el producto esté conectado correctamente con un cable.
	Compruebe que el dispositivo fuente conectado al producto esté encendido.

Especificaciones del juego de montaje mural

❶ Nombre del modelo / ❷ Especificaciones de orificios para tornillos VESA (A * B) en milímetros / ❸ C / ❹ Tornillo estándar / ❺ Cantidad / ❻ Soporte de montaje mural / ❼ Producto

* Para conectar un cable LAN, use un cable CAT 7 (tipo *STP) para la conexión. (100/10 Mbps)
* Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas. (Modelo admitido: QB85C, QB85C-N)
Este dispositivo es un aparato digital de Clase B. (Modelos admitidos: QB43C, QB50C, QB55C, QB55C-N, QB65C, QB65C-N, QB75C, QB75C-N)
* Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el sitio web de Samsung.

Svenska

Snabbstartguide

* Rekommenderad längsta användningstid per dag för den här produkten är 16 timmar. Om produkten används mer än 16 timmar per dag, kan garantin bli ogiltig.
* Färgen och utseendet kan variera avhengig av produktet, og innholdet i denne håndboken kan bli endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
* Ladda ned användarhandboken från Samsungs webbplats nedan om du vill ha mer information.
* Se beskrivningarna på föregående sida.

Kontrollera delarna

(1) Snabbstartguide (2) Garantikort (Ej tillgänglig på alla platser) (3) Föreskrifter (4) Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (5) Strömkabel (6) Batterier (AAA x 2) (Ej tillgänglig på alla platser) (7) Fjärrkontroll (8) RS232C-adapter

Kontrakta leverantören där du köpte produkten om några delar saknas.
Det kanske inte finns stöd för komponenter beroende på modell och geografiskt område.

Delar

❶ Fjärrsensor
Tryck på en knapp på fjärrkontrollen och rikta den mot sensorn på produktens framsida när du vill utföra motsvarande funktion.
* Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenhetenе styrs utan avsikt.
❷ Panelknapp
❸ Strömindikator
❹ Strömknapp
Slår på eller av produkten.

Fel