



BN68-16545A-00

Quick Setup Guide

QH43C QH50C QH55C QH65C QH75C


*The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
*Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may not be supported depending on the model or geographical area.

Parts

- Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
*Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Panel Key
- Power indicator
- Power button
Turns the product on or off.

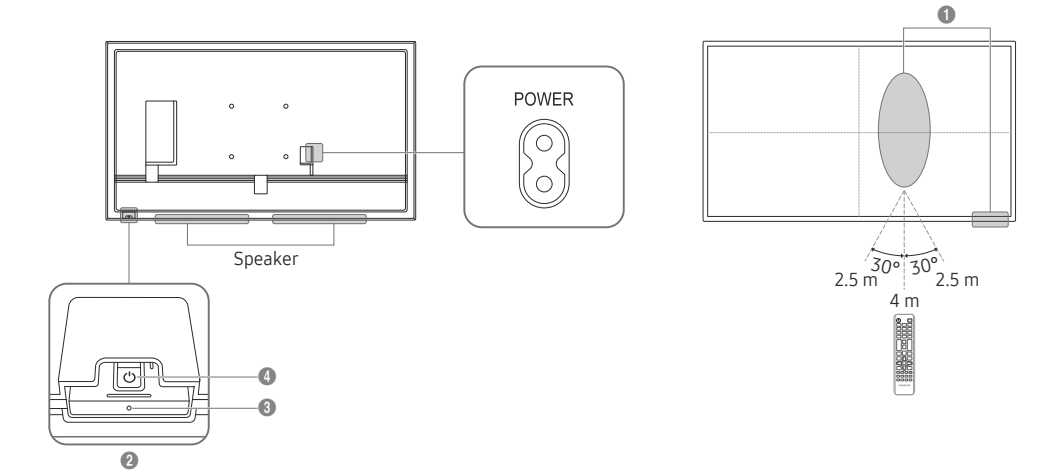

Troubleshooting Guide


Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.



Specifications

Model Name		QH43C	QH50C	QH55C
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 107.9 cm)	50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
	Display area	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
Model Name		QH65C	QH75C	
Panel	Size	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.3 cm)	
	Display area	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)	1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)	
Power Supply		AC100~240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.		
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Humidity: 10% to 80%, non-condensing		
	Storage	Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) Humidity: 5% to 95%, non-condensing		

*To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
*Shielded Twisted Pair
*This device is a Class B digital apparatus.
*For detailed device specifications, visit the Samsung website.



Wall Mount Kit Specifications

Model Name	QH43C	QH50C / QH55C	QH65C	QH75C
VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	200 x 200		400 x 300	400 x 400
C	12 ~ 14 mm (1.2 ~ 1.4 cm)			
Standard Screw	M8			
Quantity	4			

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: http://www.samsung.com

Country/Area	Customer Care Centre	Country/Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202	KOSOVO	038 40 30 90
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	LATVIA	8000-7267
BELGIUM	02-201-24-18	LITHUANIA	8-800-77777
BOSNIA	055 233 999	LUXEMBURG	261 03 710
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	MONTENEGRO	020 405 888
		NETHERLANDS	088 90 90 100
CROATIA	072 726 786	NORTH MACEDONIA	023 207 777
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	NORWAY	21629099
	800 - SAMSUNG (800-726786)	POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4	PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h
DENMARK	707 019 70	ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
ESTONIA	800-7267	SERBIA	011 321 6899
FINLAND	030-6227 515	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
FRANCE	01 48 63 00 00	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
GERMANY	06196 77 555 77	SPAIN	91 175 00 15
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	SWEDEN	0771-400 300
		SWITZERLAND	0800 726 786
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	TÜRKIYE	444 77 11
IRELAND (EIRE)	0818 717100	UK	0333 000 0333
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	MOLDOVA	+373-22-667-400
		UKRAINE	0-800-502-000

Български

Кратко ръководство за инсталиране

*Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
*За допълнителна информация изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.

Вижте описанията на предходната страница.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Отпадъци от електрическо и електронно оборудване. (5) Захранващ кабел
(6) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места)
(7) Дистанционно управление (8) RS232C адаптер
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
Компоненти може да не се поддържа в зависимост от модела или географската област.

Части

Сензор за дистанционно управление
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.
*Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.

- Клавиш на панела
- Индикатор на захранването
- Бутон Захранване
Включва или изключва продукта.

Хрватски

Kratki vodič za postavljanje

*Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložen je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
*Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.
Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjerja komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Kabel za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Dijelovi

- Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
*Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- Upravljačka tipka
- Indikator napajanja
- Gumb za uključivanje/isključivanje
Uključuje ili isključuje proizvod.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite li je kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite li je proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite li je izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

● Naziv modela / ● Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / ● C / ● Standardni vijak / ● Količina / ● Zidni nosač / ● Proizvod

*Za spajanje LAN kabela upotrebljavajte kabel za povezivanje CAT 7 (*STP vrste). (10/100 Mbps)
*Ovo je digitalni uređaj klase B.
*Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Eesti keel

Kiirjuhend

*Värv ja välismu võivad olenevalt tootest erineda, ja selle juhendi sisu võib ette testamata muutuda, et tagada parem jõudlus.
*Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.
Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektri- ja elektronikaseadmete romud
(5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimine (8) Adapter RS232C
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
Komponendid ei pruugita olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast toetada.

Osad

- Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.
*Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
- Paneelilahn
- Toiteindikaator
- Toitenupp
Lülitab toote sisse või välja.

Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veenduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.	Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud. Kontrollige, kas tootega ühendatud tähtsede on sisse lülitatud.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

- Mudeli nimi / ● VESA kruvialaude mõõdu (A * B) millimeetrites / ● C / ● Standardne kruvi / ● Kogus / ● Seinakinnituskamber / ● Toode
- LAN-kaabli ühendamiseks kasutage standardile CAT 7 vastavat (*STP-tüüpi) kaablit. (10/100 Mbit/s)
- See seade on B-klassi digitaalseade.
- Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

*Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
*Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.
Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí šňůra (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Služba součástí nemusí být u některých modelů nebo v některých regionech světa podporována.

Části

- Senzor dálkového ovládání
Namiřte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
*V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
- Klávesa ovládacího panelu
- Indikátor napájení
- Vypínač
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

Specifikace sady pro upevnění na zeď

● Naziv modela / ● Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / ● C / ● Standardni vijak / ● Količina / ● Zidni nosač / ● Proizvod
Pro pripojenji kabeu LAN použijte kabel CAT 7 (typ STP). (10/100 Mbit/s)
*Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
*Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Suomi

Pika-asetusopas

*Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
*Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung sivustosta.
Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takakuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas (4) Sähkö- ja elektronikkaromut (5) Virtajohto (6) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (7) Kaukosäädin (8) RS232C-sovitin
Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Osat ei ehkä tueta kaikissa maissa tai kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Osat

- Kaukosäätimen anturi
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
*Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- Ohjauspaneelin näppäin
- Virran merkivalo
- Virtapainike
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Vianmääritysopas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.
Ei signaalita näkyvä näyttöllä.	Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein. Varmista, että laitteeseen kytketty lähelaitte on päällä.

Seinätelineen tekniset ominaisuudet

- Matlin nimi / ● VESA-ruuvinielikien koko (A * B) millimeetreinä / ● C / ● Vakiokuva / ● Määrä / ● Seinätelineen pidike / ● Tuote
- Jos haluat liittää lähiverkkokaapelin, käytä CAT 7 -kaapelia (*STP-tyyppistä kaapelia) liitännän tekemiseen. (10/100 Mbps)
- Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
- Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

*Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
*Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.
Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Affald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adapter
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter understøttes muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område.

Dele

- Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
*Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- Panellæst
- Stramindikator
- Stramknappen
Tænder eller slukker for produktet.

Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Specifikationer til vægbeslag

● Modelnavn / ● VESA-skruheulspecifikationer (A * B) i mm / ● C / ● Standardskrue / ● Antal / ● Vægmonteringsbeslag / ● Produkt
*Hvis du vil tilslutte et LAN-kabel, skal du bruge et CAT 7-kabel (*STP-type) til forbindelsen. (10/100 Mbps)
*Dette er et klasse B digitalt apparat.
*Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Français

Guide de configuration rapide

*La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
*Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.
Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Déchets d'équipements électriques et électroniques (5) Cordon d'alimentation (6) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (7) Télécommande (8) Adaptateur RS232C
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Il se peut que composants ne soit pas pris en charge selon le modèle et la zone géographique.

Pièces

- Capteur de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.
*Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
- Bouton du panneau
- Indicateur d'alimentation
- Bouton d'alimentation
Permet d'activer ou de désactiver le produit.

Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble. Assurez-vous que le périphérique source connecté au produit est sous tension.

Spécifications du kit de montage mural

● Nom du modèle / ● Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres / ● C / ● Vis standard / ● Quantité / ● Support de fixation murale / ● Produit
*Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble de CAT 7 (*type STP). (10/100 Mbit/s)
*Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.
*Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

*De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
*Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.
Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adapter
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
Componenten wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of het geografische gebied.

Onderdelen

- Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
* Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
- Paneeltoets
- Aan/uit-lampje
- Aan/Uit-knop
Hiermee schakelt u het product in of uit.

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Specificaties wandmontageset

● Modelnaam / ● Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / ● C / ● Standaard Schroef / ● Aantal / ● Wandbeugel / ● Product

*Gebruik een CAT 7-kabel (type *STP) voor de verbinding om een LAN-kabel te verbinden. (10/100 Mbps)
*Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
*Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

*Farbe und Aussehen des Geräts sind gerätsabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
*Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Elektro- und Elektronik-Altgeräte (5) Netzkabel (6) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (7) Fernbedienung (8) RS232C-Adapter
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Komponenten wird je nach Modell oder geographischem Gebiet möglicherweise nicht unterstützt.

Bauteile

- Fernbedienungsensor
Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Gerä

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

* Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Έλεγχος των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Αποθήκη Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (5) Καλώδιο ρεύματος (6) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Προσαρμογέας RS232C

Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη. Το εξάρτημα ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

Εξαρτήματα

- Απομακρυσμένος αισθητήρας Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα στο μπροστών μέρος του προϊόντος για να εκτελεστεί την αντίστοιχη λειτουργία.
- * Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
- Κουμπί επιλογής
- Ενδεκτική λυχνία λειτουργίας
- Κουμπί λειτουργίας

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο. Ελέγξτε ότι η συσκευή πηγής που έχει συνδεθεί με το προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

Προβλαγραφές του kit στερεώσης σε τοίχο

● Όνομα μοντέλου / ● Προβλαγραφές οπής βίδας VESA (Α * Β) σε χιλιοστά / ● C / ● Τιμή της βίδα / ● Ποσότητα / ● Βάση στρίψης σε τοίχο / ● Προϊόν

* Για να συνδεστεί ένα καλώδιο LAN, χρησιμοποιήστε καλώδιο CAT 7 (*τύπος STP) για τη σύνδεση. (10/100 Mbps)

* Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης Β.

* Για λεπτομερείς προβλαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

* A termék színe és megjelenése a típusától függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül módosulhat.

* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldáról.

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

Az alkatrészek meglettének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka (5) Tápkábel (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter

Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. A komponensek csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

Részek

- A távirányító érzékelője Nyomjon meg egy gombot a távirányítón, miközben a készülék előlajján levő érzékelőre mutat, a megfelelő funkció elvégzéséhez.
- * Ha más kijelzőeszközöket is használ a készülék távirányítójával azonos helyiségben, előfordulhat, hogy a távirányító azok működését is befolyásolja.
- Panel gomb
- Tápfeszültségjelző
- Bekapcsoló gomb

A készülék be- és kikapcsolása.

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Cyőződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábellel. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott jelforráseszköz.

Fali konzolkészlet jellemzői

● Típusnév / ● VESA csavarjait jellemzők (Α * Β) milliméterekben / ● C / ● Szabványos csavar / ● Mennyiség / ● fali tartókeret / ● Termék

* LAN-kábel csatlakoztatásához CAT 7 (*STP típusú) kábellet használjon. (10/100 Mbps)

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung honlapjára.

* Ez a készülék egy digitális készülék, amely megfelel a B osztályú szabványoknak.

* Ez a készülék egy digitális készülék, amely megfelel a B osztályú szabványoknak.

* Ez a készülék egy digitális készülék, amely megfelel a B osztályú szabványoknak.

Srpski

Vodič za brzo postavljanje

* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom priručniku podleže promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti sa sledeće internet stranice kompanije Samsung.

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Iskorišćena električna i elektronska oprema

(5) Kabl za napajanje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod.

Komponente možda nije podržan u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Delovi

- Senzor daljinskog upravljanja Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.
- * Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.
- Taster panela
- Indikator napajanja
- Dugme za napajanje

Uključivanje/isključivanje proizvoda.

Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan. Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj.
Na ekranu će se prikazati poruka No Signal .	Proverite da li je uključjen izvorni uređaj koji je povezan sa proizvodom. Proverite da li je uključjen izvorni uređaj koji je povezan sa proizvodom.

Specifikacije kompleta za montažu na zid

● Naziv modela / ● Specifikacije za otvor za VESA zavrtanje (Α * Β) u milimetrima / ● C / ● Standardni zavrtanj / ● Količina / ● Zidni nosač / ● Proizvoda

* Da biste povezali LAN kabl, koristite kabl za povezivanje CAT 7 (*STP). (10/100 Mbps)

* Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

* Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

Italiano

Guida di installazione rapida

* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorarne le prestazioni del prodotto.

* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - WEEE/RAEE) (5) Cavo di alimentazione (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Adattatore RS232C

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Componenti potrebbe non essere supportata in base a modello o area geografica.

Parti

- Sensore remoto Per eseguire una funzione, premere il pulsante corrispondente sul telecomando quando quest'ultimo in direzione del sensore sulla parte frontale del prodotto.
- * Se nel raggio d'azione del telecomando del prodotto sono presenti altri dispositivi di visualizzazione, è possibile che questi vengano azionati inavvertitamente.
- Citu displeja ierīcu izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālrunības pultī var izraisīt netīšu pārejo displeja ierīcu vadību.
- Strāvas padeves indikators
- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

- Tasto del pannello
- Indicatore di alimentazione
- Pulsante di accensione

Consente di accendere o spegnere il prodotto.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Ekranā tiek parādīts paziņojums No Signal .	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.

Specifiche del kit di montaggio a parete

● Nome modello / ● Specifiche alloggiamento viti VESA (Α * Β) in millimetri / ● C / ● Vite standard / ● Quantità / ● Staffa per il montaggio a parete / ● Prodotto

* Per collegare un cavo LAN, utilizzare un cavo CAT 7 (*tipo STP) per il collegamento. (10/100 Mbps)

* Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.

* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

Slovenčina

Priručnik rýchlym nastavením

* Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho výrobku a obsah priručky podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.

* Pre ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke, ktorú môžete prevziať z nasledujúcej webovej lokality spoločnosti Samsung.

Ohľadte si opise na prejšňj strane.

Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.

Kontrola komponentov

(1) Priručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (3) Priručka s uvedením predpisov (4) Odpad z elektrických a elektronických zariadení (5) Napájací kábel (6) Batterie (AAA x 2) (V niektorých lokalitách nie je k dispozícii) (7) Diaľkové ovládanie (8) Adaptér RS232C Ďalšie komponenty nedostaje, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.

Komponente za nekatere modele in v določenih geografskih območjih morda ni podprt.

Dieli

- Snímač diaľkového ovládania Namierenim diaľkového ovládania na snímač na prednej strane výrobku a stlačením tlačidla vykonáte zodpovedajúcu funkciu.
- * Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích zariadení.
- Kláves na paneli
- Indikator napájania
- Vypínač

Zapína alebo vypína výrobok.

Sprievodca riešením problémov

Problémy	Riešenia
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Skontrolujte, či je kábel medzi produktom a počítačom správne pripojený.
Na zaslonu se prikáže poročilo No Signal .	Skontrolujte, či je produkt správne pripojený pomocou kábla. Skontrolujte, či je zdrojové zariadenie pripojené k produktu zapnuté.

Specifikacije kompleta za pritrditev na steno

● Ime modela / ● Luknje za vijake po standardu VESA (Α * Β) v milimetrim / ● C / ● Običajni vijak / ● Količina / ● Stenski nosilec / ● Izdelek

* Da bi povezali kabl LAN, za povezavo uporabite kabl CAT 7 (tip *STP). (10/100 Mb/s)

* Naprava je digitalni aparat razreda B.

* Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung.

* Ak chcete pripojiť LAN kábel, použite kábel CAT 7 (*typ STP). (10/100 Mb/s)

* Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.

* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

* Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un ieteiktajai apkopē jānodrošina nolikums rokasgrāmatas saturā var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

* Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzamaplādētiet lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes.

Skatiet aprakstus iepriekšējā lapusē.

Sastāvdaļu pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Nolietaus elektriskās un elektroniskās ierīces (5) Strāvas vads (6) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (7) Tālvadības pults (8) RS232C adapteris
Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Sastāvdaļas var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabala.

Detāļas

- Tālvadības pults sensors Nukreipj i gaminio priekyje esantj jutiklī, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad atlikutimete atitinkamą funkciją.
- * Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netyčiomis.
- Valdymo klavišas
- Maitinimo indikatorius
- Maitinimo mygtukas

Įjungia arba išjunga gaminį.

Įjungia arba išjunga gaminį.

Įjungia arba išjunga gaminį.

Įjungia arba išjunga gaminį.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risinājumi
Ekkrāns nepārtraukti izslēdzas un izslēdzas.	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru.
Ekkrānā tiek parādīts paziņojums No Signal .	Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabeļis. Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

● Modeļa nosaukums / ● VESA skrūvju caurumu izmēri (Α*Β) milimetros / ● C / ● Standarta skrūve / ● Daudzums / ● Sienas montāžas balstēnis / ● Izstrādājums

* Lai pievienotu LAN kabeli, izmantojiet CAT 7 (*STP veids) kabeli savienojumam. (10/100 Mbps)

* Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce.

* Lai uzstādītu detaļtālzes ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

* Lai uzstādītu detaļtālzes ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

* Lai uzstādītu detaļtālzes ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

* Lai uzstādītu detaļtālzes ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

* Lai uzstādītu detaļtālzes ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

Slovenčina

Navodila za hitro namestitev

* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priručnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.

* Za nadaljnje informacije prenesite uporabniški priručnik s tega spletnega mesta Samsung.

Ohglejte si opise na prejšnji strani.

Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Odpadna električna in elektronska oprema (5) Napajalni kabl (6) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (7) Daljinski upravljalnik (8) Adapter RS232C Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili.

Komponente za nekatere modele in v določenih geografskih območjih morda ni podprt.

Deli

- Daljinski senzor Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na srednji strani izdelka in pritisnite gumb, da izvedete ustrezno funkcijo.
- * Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nemamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
- Tipka na plošči
- Indikator napajanja
- Gumb za vklop

Vklop ali izklop izdelka.

Navodila za odpravljanje težav

Težave	Rešitve
Zaslon se nenehno vkaplja in izkplja.	Preverite, ali je kabl, ki povezuje izdelek in računalnik, pravilno priključen.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal .	Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom. Preverite, ali je vhodna naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.

Specifikacije kompleta za pritrditev na steno

● Ime modela / ● Luknje za vijake po standardu VESA (Α * Β) v milimetrim / ● C / ● Običajni vijak / ● Količina / ● Stenski nosilec / ● Izdelek

* Da bi povezali kabl LAN, za povezavo uporabite kabl CAT 7 (tip *STP). (10/100 Mb/s)

* Naprava je digitalni aparat razreda B.

* Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung.

* Ak chcete pripojiť LAN kábel, použite kábel CAT 7 (*typ STP). (10/100 Mb/s)

* Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.

* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Lietuvių kalba

Greitos sąrankos vadovas

* Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamas be įskaitinio įspėjimo.

* Jei reikia išsamesnės informacijos, iš „Samsung“ svetainės atisiųskite naudotojo vadovą.

Žr. ankstesniamie puslapyje pateikiamus aprašymus.

Sudėdamąjū dalių tikrinimas

(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas (4) Elektros ir elektronikos įrangos atliekos (5) Maitinimo laidas (6) Baterijos (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose vietovėse) (7) Nuotolinio valdymo pultas (8) RS232C adapteris
Jeigu trūksta sudėdamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį.
Sudėdamosios dalys gali būti nepalaikoma – tai priklauso nuo modelio ir geografinės vietovės.

Dalys

- Nuotolinis jutiklis Nukreipj į gaminio priekyje esantj jutiklī, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką, kad atlikutimete atitinkamą funkciją.
- * Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netyčiomis.
- Valdymo klavišas
- Maitinimo indikatorius
- Maitinimo mygtukas

Įjungia arba išjunga gaminį.

Įjungia arba išjunga gaminį.

Įjungia arba išjunga gaminį.

Įjungia arba išjunga gaminį.

Įjungia arba išjunga gaminį.

Įjungia arba išjunga gaminį.

Įjungia arba išjunga gaminį.

Įjungia arba išjunga gaminį.

Įjungia arba išjunga gaminį.

Įjungia arba išjunga gaminį.

Įjungia arba išjunga gaminį.

Įjungia arba išjunga gaminį.