

SAMSUNG



BN68-11439K-01

## Quick Setup Guide

### QM98T QM98T-B


\*The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.  
\*Download the user manual from the following Samsung Website for further details.  
http://www.samsung.com/displaysolutions

#### Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) RS232C adapter  
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.  
Components may differ in different locations.

#### Parts

- Remote sensor  
Press a button on the remote control pointing at the bottom of the product face to perform the function. The remote control sensor is located on the bottom of the product.  
\*Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Power button
- Power indicator

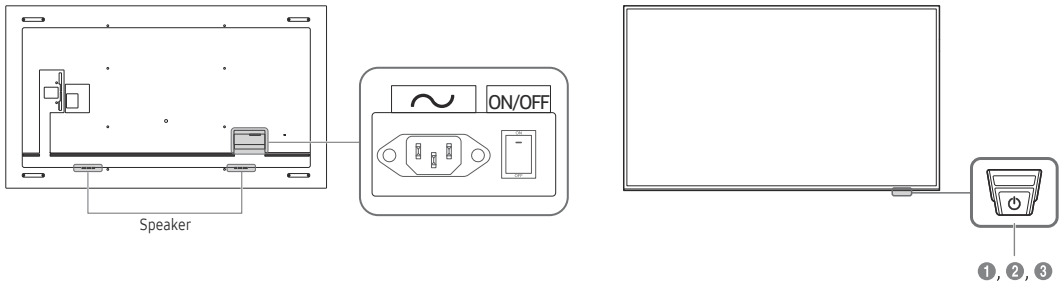


#### Connecting and Using a Source Device


##### Connecting to a PC




##### DP IN (DAISY CHAIN IN)




##### DVI/MAGICINFO IN



##### DVI/HDMI AUDIO IN



##### HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 (DAISY CHAIN IN)



##### DVI/HDMI AUDIO IN



#### Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: http://www.samsung.com

| Country/Area | Customer Care Centre                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALBANIA      | 045 620 202                                                                                                                                                                           |
| AUSTRIA      | 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)                                                                                                                                                         |
| BELGIUM      | 02-201-24-18                                                                                                                                                                          |
| BOSNIA       | 055 233 999                                                                                                                                                                           |
| BULGARIA     | 0800 111 31 - Безплатен за всички оператори<br>*3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор<br>09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък<br>072 726 786 |
| CROATIA      | 8009 4000 only from landline, toll free                                                                                                                                               |
| CYPRUS       | 800 - SAMSUNG (800-726786)                                                                                                                                                            |
| CZECH        | Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4                                                                                                        |
| DENMARK      | 707 019 70                                                                                                                                                                            |
| ESTONIA      | 800-7267                                                                                                                                                                              |
| FINLAND      | 030-6227 515                                                                                                                                                                          |

| Country/Area    | Customer Care Centre                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FRANCE          | 01 48 63 00 00                                                                                 |
| GERMANY         | 06196 77 555 77                                                                                |
| GREECE          | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line |
| HUNGARY         | 0680SAMSUNG (0680-7267864)                                                                     |
| IRELAND (EIRE)  | 0818 717100                                                                                    |
| ITALIA          | 800-SAMSUNG (800.7267864)                                                                      |
| KOSOVO          | 038 40 30 90                                                                                   |
| LATVIA          | 8000-7267                                                                                      |
| LITHUANIA       | 8-800-77777                                                                                    |
| LUXEMBURG       | 261 03 710                                                                                     |
| MONTENEGRO      | 020 405 888                                                                                    |
| NETHERLANDS     | 088 90 90 100                                                                                  |
| NORTH MACEDONIA | 023 207 777                                                                                    |
| NORWAY          | 21629099                                                                                       |

| Country/Area | Customer Care Centre                                                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POLAND       | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33*<br>* (opłata według taryfy operatora)                                        |
| PORTUGAL     | 210 608 098<br>Chamada para a rede fixa nacional<br>Das 9h às 20h                                               |
| ROMANIA      | 0800872678 - Apel gratuit<br>*8000 - Apel tarifat în rețea<br>Program Call Center<br>Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM |
| SERBIA       | 011 321 6899                                                                                                    |
| SLOVAKIA     | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786)                                                                                   |
| SLOVENIA     | 080 697 267 (brezplačna številka)                                                                               |
| SPAIN        | 91 175 00 15                                                                                                    |
| SWEDEN       | 0771-400 300                                                                                                    |
| SWITZERLAND  | 0800 726 786                                                                                                    |
| TURKIYE      | 444 77 11                                                                                                       |
| UK           | 0333 000 0333                                                                                                   |

#### Troubleshooting Guide

| Issues                                 | Solutions                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The screen keeps switching on and off. | Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.                                                                                 |
| No Signal is displayed on the screen.  | Check that products (including source device) are connected correctly with a cable.<br>Check that the source device connected to the product is powered on. |



#### Specifications

| Model Name                   |              | QM98T / QM98T-B                                                                                                                |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel                        | Size         | 98 CLASS (97.5 inches / 247.7 cm)                                                                                              |
|                              | Display area | 2158.848 mm (H) x 1214.352 mm (V)                                                                                              |
| Power Supply                 |              | AC100~240V ~ 50/60Hz<br>Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries. |
| Environmental considerations | Operating    | Temperature: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)<br>Humidity: 10% ~ 80%, non-condensing                                              |
|                              | Storage      | Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)<br>Humidity: 10% ~ 90%, non-condensing                                            |

\* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.  
\* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

| HDMI | The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Wall Mount Kit Specifications

| Model Name       | C               | Standard Screw | Quantity | Wall mount bracket | Product |
|------------------|-----------------|----------------|----------|--------------------|---------|
| QM98T<br>QM98T-B | 47 mm<br>4.7 cm | M8             | 4        |                    |         |

#### Български

##### Кратко ръководство за инсталиране

\* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.  
\* За допълнителна информация изгледате Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.

##### Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ кабел (5) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (6) Дистанционно управление (7) RS232C адаптер  
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.  
Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

##### Части

- Сензор за дистанционно управление  
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към долната предачната част на продукта, за да се изпълни функцията. Сензорът на дистанционното устройство се намира в долната част на продукта.  
\* Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.
- Бутон Захранване
- Индикатор на захранването

##### Свързване и използване на външно устройство

Вижте описанията на предходната страница.  
\* За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип \*STP). (10/100 Mbps)

##### Ръководство за отстраняване на неизправности

| Проблеми                                    | Решения                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Екранът непрекъснато се включва и изключва. | Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.                                                                                                |
| На екрана се показва No Signal.             | Проверете дали продуктите (включително изходното устройство) са свързани правилно с кабел.<br>Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта. |

##### Спецификации на комплекта за монитране на стена

- Име на модел / C / Стандартен винт / Количество / Конзола за монитране на стена / Продукт

\* Това е продукт от клас А. В битова среда този продукт може да причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.  
\* За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung.

#### Deutsch

##### Kurzanleitung zur Konfiguration

\* Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteeabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.  
\* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.

##### Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Netzkabel (5) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (6) Fernbedienung (7) RS232C-Adapter  
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.  
Der Inhalt der Lieferliste kann sich je nach Standort unterscheiden.

##### Bauteile

- Fernbedienungssensor  
Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den unteren Rand der Produktvorderseite zielen, um die Funktion auszuführen. Der Fernbedienungssensor befindet sich am unteren Rand des Produkts.  
\* Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.
- Netztaste
- Stromversorgungsanzeige

##### Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.  
\* Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP\*-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbit/s)

##### Handbuch zur Fehlerbehebung

| Problem                                             | Lösungen                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet. | Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.                                                                                                  |
| Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.      | Überprüfen Sie, ob die Produkte (einschließlich des externen Geräts) korrekt über ein Kabel angeschlossen sind.<br>Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist. |

##### Spezifikationen des Wandhalterungs kits

- Modellname / C / Standardschraube / Menge / Wandhalterung / Produkt

\* Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.  
\* Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

#### Hrvatski

##### Kratki vodič za postavljanje

\* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.  
\* Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.

##### Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) RS232C adapter  
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.  
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

##### Dijelovi

- Senzor daljinskog upravljača  
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema donjem prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili funkciju. Senzor za daljinsko upravljanje nalazi se na donjem dijelu proizvoda.  
\* Koristenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- Gumb za uključivanje/isključivanje
- Indikator napajanja

##### Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.  
\* Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP\*). (10/100 Mb/s)

##### Vodič za rješavanje problema

| Problemi                                     | Rješenja                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaslon se neprestano uključuje i isključuje. | Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.                                                                                   |
| No Signal se prikazuje na zaslonu.           | Provjerite jesu li proizvodi (uključujući izvorni uređaj) odgovarajuće povezani kablom.<br>Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen. |

##### Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- Naziv modela / C / Standardni vijak / Količina / Zidni nosač / Proizvod

\* Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.  
\* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

#### Nederlands

##### Beknopte installatiehandleiding

\* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.  
\* Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.

##### De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekarte (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening (7) RS232C-adapter  
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.  
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

##### Onderdelen

- Funksiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispuilit toote esküüje alumise osa poole ja vajutage vastavat nuppu.  
Kaugjuhtimispuilit andur asub toote põhjal.  
\*Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote teiste kaugjuhtimispuilita samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
- Tolitenupp
- Toliteindikaator

##### Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.  
\* Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP\*). (10/100 Mbps)

##### Problemen oplossen

| Problemen                                       | Oplossingen                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld. | Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.                                                                                                   |
| No Signal wordt weergegeven op het scherm.      | Controleer of de producten (inclusief bronapparaat) goed verbonden zijn met een kabel.<br>Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld. |

##### Specificaties wandmontageset

- Modelnaam / C / Standaard Schroef / Aantal / Wandbeugel / Product

\* Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.  
\* Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

#### Čeština

##### Příručka pro rychlou instalaci

\* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.  
\* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.

##### Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí šňůra (5) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (6) Dálkový ovladač (7) Adapter RS232C  
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

##### Části

- Senzor dálkového ovládání  
Namířte dálkový ovladač na spodek přední strany výrobku a stisknutím tlačítka provedte funkci. Snímáček signálu dálkového ovladače je umístěn na spodní straně výrobku.  
\* V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
- Vypínač
- Indikátor napájení

##### Připojení a používání vstupních zařízení

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.  
\* Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP\*). (10/100 Mb/s)

##### Průvodce odstraňováním potíží

| Problémy                                              | Řešení                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obrazovka se stále zapíná a vypíná.                   | Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.                                                                              |
| Na obrazovce se zobrazuje zpráva <b>Bez signálu</b> . | Zkontrolujte, zda jsou produkty (včetně zdrojového zařízení) správně připojeny kabelem.<br>Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté. |

##### Specifikace sady pro upevnění na zed

- Název modelu / C / Standardní šroub / Množství / Držák na stěnu / Produkt

\* Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.

\* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

#### Dansk

##### Hurtig opsætningsvejledning

\* Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugsvejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.  
\* Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.

##### Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Strømkabel (5) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (6) Fjernbetjening (7) Adapter RS232C  
Kontakt forhandleren, hvis du mangler produktet, hvis der mangler nogle komponenter.  
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

##### Dele

- Fjernbetjeningssensor  
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod bunden af produktet, for at udføre funktionen.  
Fjernbetjeningens sensor er placeret i bunden af produktet.  
\* Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- Strømkappen
- Strømindikator

##### Tilslutning og brug af en kildeenhed

Der henvises til beskrivelserne på forrige side.  
\* Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (\*STP-typen). (10/100 Mbps)

##### Problem løsningsvejledning

| Problemer                                  | Løsninger                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skærmen bliver ved med at tænde og slukke. | Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.                                                                                        |
| No Signal vises på skærmen.                | Kontroller, at produkter (inklusive kildeenhed) er tilsluttet korrekt med et kabel.<br>Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt. |

##### Specifikationer til vægbeslag

- Modelnavn / C / Standardskrue / Antal / Vægmonteringsbeslag / Produkt

\* Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.  
\* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

#### Suomi

##### Pika-asetusopas

\* Värv ja välisuse värvad olenevalt tootest erineb ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muetuda, et tagada parem jõudlus.  
\* Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.

##### Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (6) Kaugjuhtimine (7) Adapter RS232C  
kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.  
Komponendid võivad erinedas asukohtades erineda.

##### Osad

- Kaukosäätimen anturi  
Suuntaa kaukosäädin laitteen etupuolen alaosaa kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla kaukosäätimen painiketta. Kaukosäätimen tunnistin on laitteen alaosassa.  
\* Jos muita näyttölaitteita käytetään samoissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- Virtapainike
- Virran merkkivalo

##### Lähdelaitteen kytkeminen ja käyttö

Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.  
\* Käytä kytkennässä Cat 7 (\*STP) -kaapelia. (10/100 Mbps)

##### Vianmäärittysopas

| Ongelmat                                      | Ratkaisut                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Näyttö menee itsettään päälle ja pois päältä. | Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.                                                                        |
| Ei signaalia näkyy näytöllä.                  | Tarkista, että tuotteet (mukaan lukien lähdelaitte) on liitetty oikein kaapeleilla.<br>Varmista, että laitteeseen kytketty lähdelaitte on päällä. |

##### Seinätelineen tekniset ominaisuudet

- Mallin nimi / C / Vakioruuvi / Määrä / Seinätelineen pitke / Tuote

\* Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.  
\* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

