



Quick Setup Guide

QB24C QB24C-T


- * Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
- * The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
- * Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Checking the Components


(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Waste Electrical & Electronic Equipment (5) Power cord (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter (9) TOUCH OUT cable (Supported model: QB24C-T)

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may not be supported depending on the model or geographical area.

Parts

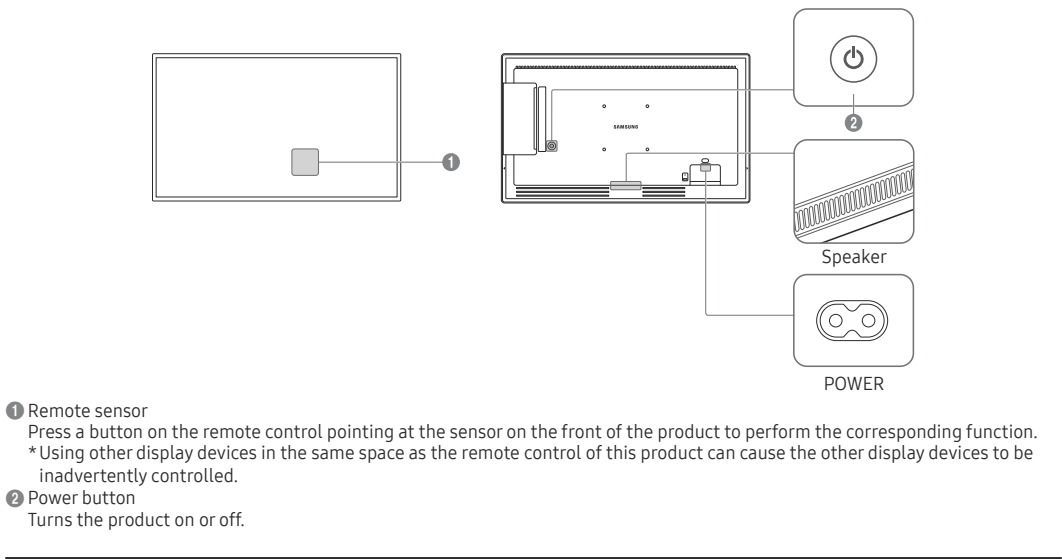

Administrator menu (Supported model: QB24C-T)

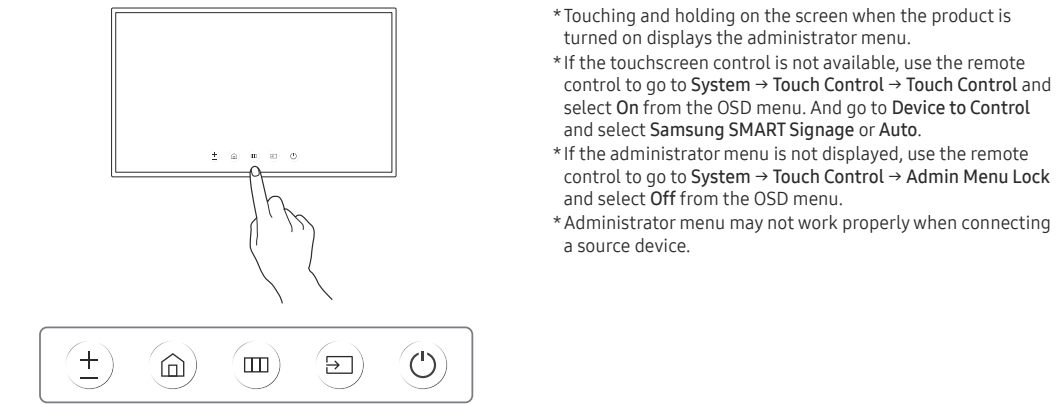

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.



Specifications

Model Name	QB24C / QB24C-T	
Panel	Size	24 CLASS (23.8 inches / 60.4 cm)
	Display area	527.04 mm (H) x 296.46 mm (V)
Power Supply	AC100~240V - 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.	
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Humidity: 10% to 90%, non-condensing
	Storage	Temperature: -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) Humidity: 10% to 90%, non-condensing

- * To connect a LAN cable, use a CAT 7 (*STP type) cable for the connection. (100/10 Mbps)
- * Shielded Twisted Pair
- * This device is a Class B digital apparatus.
- * For detailed device specifications, visit the Samsung website.

	The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
--	--

Wall Mount Kit Specifications

① Model Name	QB24C / QB24C-T	
② VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	100 x 100	
③ C	8 - 9 mm (0.8 - 0.9 cm)	
④ Standard Screw	M4	
⑤ Quantity	4	

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (*310) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100

Country/Region	Customer Care Centre
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
KOSOVO	038 40 30 90
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORTH MACEDONIA	023 207 777
NORWAY	21629099
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Centre Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91 175 00 15
SWEDEN	0771-400 300
SWITZERLAND	0800 726 786
TÜRKIYE	444 77 11
UK	0333 000 0333

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

- * Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.
- * Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
- * Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.
Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjerite komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Otpadna električna i elektronička oprema (5) Napajajući šňura (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter (9) Kabel TOUCH OUT (Podržan model: QB24C-T)

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Dijelovi

- ① Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
- * Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- ② Gumb za uključivanje/isključivanje
Uključuje ili isključuje proizvod.

Izbornik administratora (Podržan model: QB24C-T)

- * Dodirivanjem i držanjem prsta na zaslonu dok je proizvod uključen, prikazuje se izbornik administratora.
- * Izbornik administratora može raditi nepravilno kad povežete izvorni uređaj.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- ① Naziv modela / ② Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / ③ C / ④ Standardni vijak / ⑤ Količina / ⑥ Zidni nosač / ⑦ Proizvod

- * Za spajanje LAN kabela upotrebljavajte kabel za povezivanje CAT 7 (*STP vrste). (100/10 Mbps)
- * Ovo je digitalni uređaj klase B.
- * Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

- * Aanbevolen dagelijkse gebruiksduur van dit product bedraagt minder dan 16 uur. Als het product langer dan 16 uur per dag wordt gebruikt, wordt de garantie mogelijk ontkend.
- * De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
- * Download de gebruikershandleiding van de volgende website van Samsung voor meer details.
Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (5) Netsnoer (6) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (7) Afstandsbediening (8) RS232C-adaptor (9) TOUCH OUT-kabel (Ondersteund model: QB24C-T)

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.
Componenten wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van het model of het geografische gebied.

Onderdelen

- ① Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
- * Wanneer u nog andere weergeveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergeveapparaten onbedoeld worden bediend.
- ② Aan/Uit-knop
Hiermee schakelt u het product in of uit.

Beheermenu (Ondersteund model: QB24C-T)

- * Blijven aanraken op het scherm wanneer het product is ingeschakeld, geeft het beheermenu weer.
- * Het beheermenu werkt mogelijk niet goed bij het aansluiten van een bronapparaat.

Problemen oplossen

Problemen	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
Na aansluiting op het product wordt er geen beeld getoond.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het bronapparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

Specificaties wandmontageset

- ① Modelnaam / ② Specificatie van de VESA-schroefgaten (A * B) in millimeters / ③ C / ④ Standardschroef / ⑤ Aantal / ⑥ Wandbeugel / ⑦ Product

- * Gebruik een CAT 7-kabel (type *STP) voor de verbinding om een LAN-kabel te verbinden. (100/10 Mbps)
- * Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
- * Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

- * Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.
- * Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
- * Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.
Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Odpad z elektrických a elektronických zařízení (5) Napájecí šňůra (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C (9) Kabel TOUCH OUT (Podporovaný model: QB24C-T)
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce.
Služba součástí nemusí být u některých modelů nebo v některých regionech světa podporována.

Části

- ① Senzor dálkového ovládání
Namířte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.
- * V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
- ② Vypínač
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

Nabídka správce (Podporovaný model: QB24C-T)

- * Pokud klepnete a podržíte obrazovku zapnutého monitoru, zobrazí se nabídka správce.
- * Nabídka správce nemusí po připojení zdrojového zařízení fungovat správně.

Průběžné odstraňování potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

Specifikace sady pro upevnění na zeď

- ① Naziv modela / ② Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima / ③ C / ④ Standardni vijak / ⑤ Količina / ⑥ Zidni nosač / ⑦ Proizvod

- * Pro pripojenje kabela LAN použijte kabel CAT 7 (typ STP*).
- (100/10 Mb/s)
- * To je digitalni uređaj klase B.
- * Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Eesti keel

Kirj juhend

- * Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantiile kohaldada.
- * Värv ja välisnäh võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muududa, et tagada parem jõudlus.
- * Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.
Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Komponentide kontrollimine

(1) Kirj juhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Elektril- ja elektroonikaseadmete romud (5) Toitejuhe (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimine (8) Adapter RS232C (9) Kaabel TOUCH OUT (Toetatu mudel: QB24C-T)

Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ositse.
Komponendid ei pruugita olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast toetada.

Osad

- ① Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljele oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.
- * Teiste kuvaseadmete kasutamise selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
- ② Aan/Uit-knop
Lülitab toote sisse või välja.

Administratuurimenüü (Toetatud mudel: QB24C-T)

- * Pikk puudutus ekraniil, kui toode on sisse lülitatud, kuvab administraatorimenüü.
- * Administraatorimenüü ei pruugi lähteseadme ühendamisel õigesti töötada.

Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veeduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.	Kontrollige, kas toode on kaablaga korralikult ühendatud. Kontrollige, kas tootega ühendatud lähteseade on sisse lülitatud.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

- ① Mudeli nimi / ② VESA kruvikuude mõõdud (A * B) millimeetrites / ③ C / ④ Standardne kruvi / ⑤ Kogus / ⑥ Seinakinnituskamber / ⑦ Toode
- * LAN-kaabli ühendamiseks kasutage standardilise CAT 7 vastavat (*STP-tüüpi) kaablit. (100/10 Mbit/s)
- * See seade on B-klassi digitaalseadme.
- * Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

- * Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.
- * Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
- * Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.
Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Affald, elektrisk og elektronisk udstyr (5) Strømkabel (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adaptor (9) TOUCH OUT-kabel (Understøttet model: QB24C-T)
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter understøttes muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område.

Dele

- ① Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
- * Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- ② Strømknappen
Tænder eller slukker for produktet.

Administratormenuen (Understøttet model: QB24C-T)

- * Hvis du trykker på skærmen og holder trykket, når produktet er aktiveret, vil administratormenuen blive vist.
- * Administratormenuen fungerer muligvis ikke korrekt, når du tilsletter en kildeenhed.

Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Specifikationer til vægbeslag

- ① Modelnavn / ② VESA-skruhespecifikationer (A * B) i mm / ③ C / ④ Standardskruer / ⑤ Antal / ⑥ Vægmonteringsbeslag / ⑦ Produkt

- * Hvis du vil tilslutte et LAN-kabel, skal du bruge et CAT 7-kabel (*STP-type) til forbindelsen. (100/10 Mbps)
- * Dette er et klasse B digitalt apparat.
- * Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Suomi

Pika-asetusopas

- * Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
- * Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laitteon toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- * Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung sivustosta.
Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Osen tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säätöopas (4) Sähkö- ja elektronikkalorumu (5) Virtajohto (6) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (7) Kaukosäädin (8) RS232C-sovitin (9) TOUCH OUT -kaapeli (Tuettu malli: QB24C-T)
Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Osa ei ehkä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Osat

- ① Kaukosäätimen anturi
Suuntaa kaukosäädin laitteen etuosassa olevaa tunnistinta kohti ja suorita haluamasi toiminto painamalla sitä vastaavaa kaukosäätimen painiketta.
- * Jos muita näyttöalaitteita käytetään samoisissa tiloissa kuin kaukosäädintä, säätimellä saatetaan vahingossa hallita muita laitteita.
- ② Virtapainike
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.

Järjestelmänvalvojan valikko (Tuettu malli: QB24C-T)

- * Kun painat näyttöä laitetta käynnistettäessä jonkin aikaa, järjestelmänvalvojan valikko tulee näytöön.
- * Järjestelmänvalvojan valikko ei ehkä toimi oikein, kun lähelaitte on yhdistetty.

Vianmääritysoapas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Varmista, että tuotteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.
Ei signaalia näkyvä näyttöllä.	Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein. Varmista, että laitteeseen kytketty lähelaitte on päällä.

Seinänelineen tekniset ominaisuudet

- ① Mallin nimi / ② VESA-ruuvireikien koko (A * B) millimeetreinä / ③ C / ④ Vakioruuvi / ⑤ Määrä / ⑥ Seinänelineen pidike / ⑦ Tuote

- * Jos haluat liittää lähiverkkokaapelin, käytä CAT 7 -kaapelia (*STP-tyyppistä kaapelia) liittäen tekemiseen. (100/10 Mbps)
- * Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
- * Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

- * Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet werden. Wenn das Gerät länger als 16 Stunden pro Tag verwendet wird, erlischt möglicherweise die Garantie.
- * Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
- * Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.
Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Elektro- und Elektronik-Altgeräte (5) Netzkabel (6) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (7) Fernbedienung (8) RS232C-Adapter (9) TOUCH OUT-Kabel (Unterstütztes Modell: QB24C-T)
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
Komponenten wird je nach Modell und/oder geographischem Gebiet möglicherweise nicht unterstützt.

Bauteile

- ① Fernbedienungssensor
Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen.
- * Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieselben Geräte verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.
- ② Netztaete
Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.

Administratormenü (Unterstütztes Modell: QB24C-T)

- * Wenn Sie den Bildschirm berühren und halten, während das Gerät eingeschaltet ist, wird das Administratormenü angezeigt.
- * Das Administratormenü könnte nicht richtig funktionieren, wenn ein Quellgerät angeschlossen wird.

Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt über ein Kabel angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.

